





Kätisyyden valinta

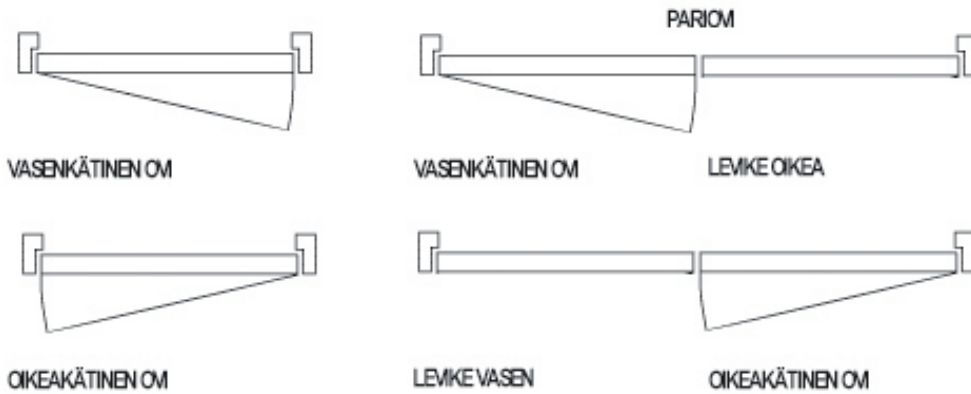

Kätisyyden vaihto

Jos ovilevy on malliltaan symmetrinen, se voidaan asentaa kummin päin vain. Tällöin myös lukkorunko joudutaan joskus kääntämään.

Lukkorunko on oikein päin, jos numero 2014 on ylöspäin. Jos se on väärin päin, lukkorunko irrotetaan ruuveista ja poistetaan ovesta. Se käännetään ylösalaisin ja kiinnitetään uudelleen paikoilleen. Jos keskellä oleva telki on väärinpäin oven huullost vasten, sen saa käännettyä vetämällä sitä hohtimilla pari millia ulospäin ja pyöryttämällä 180 astetta.

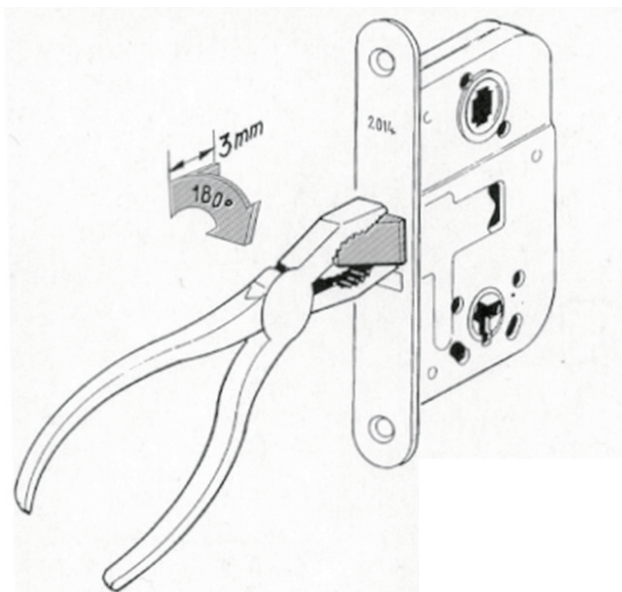

Kuva: Teljen kääntö